


# Használati útmutató

Mini rizsfőző 1,3L 12/24V

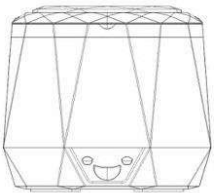

## 1. Főbb technikai paraméterek

Névleges teljesítmény	12V 24V	100W 140W
Névleges úrtartalom	1,3L	
Nettó tömeg	0,9 kg	
Termék méretei	180x181x156mm	

## 2. Használat

2.1. Mérjük ki a főzéshez szükséges adagokat. Ehhez használjuk a mellékelt mérőedényt a következőképp:



2.2. Mossuk meg a rizst egy külön edényben. Ne mossuk meg a rizst a belső fazékban, annak érdekében, hogy elkerüljük a karcolásokat.

2.3. Tegyük 3 adag rizst a rizsfőzőbe, amennyiben a párolóedényt is használni kívánjuk. Ha párolóedény nélkül szeretnénk megfőzni a rizst, tegyük bele maximum 7 adagot.

2.4. Referencia a főzéshez:

1 bögre rizs	1,5 bögre víz
2 bögre rizs	2,5 bögre víz
4 bögre rizs	4,5 bögre víz

2.5. Főzési idő:

Teljesítmény	Rizs mennyiség	Főzési idő
24V	2 bögre	23-28 perc
12V	2 bögre	28-33 perc

A fenti értékek tájékoztató jellegűek. A főzési időt befolyásolhatja a rizs mennyisége, a víz mennyisége, a feszültség és egyéb környezeti tényezők.

## 3. Főzés

3.1. Ha a készülék előlapján a piros fény felvillan, a rizsfőző működésbe lépett és főzni kezd.

3.2. Ha a fény zöldre vált, a rizs elkészült. A kész rizst a készülék melegen tartja, ezt a zöld fény jelzi.

## 4. Egyéb utasítások

4.1. Mindig a megfelelő feszültségű tápegységgel használjuk a terméket!

4.2. Mindig biztonságos áramkörhöz csatlakoztassuk a terméket!

4.3. Tilos a készüléket tűz- és robbanásveszélyes környezetben használni!

4.4. Kizárólag stabil felületen használjuk a készüléket olyan módon, hogy gyerekek működés közben ne férhessenek hozzá!

4.5. Működés közben gőz szabadulhat fel, ne blokkoljuk a távozó gőzt se a kezünkkel, se más módon, így elkerülve a leforrázást és más nem várt következményeket!

4.6. Használat előtt mindig ellenőrizzük a csatlakozókat, hogy azok megfelelő állapotban vannak-e!

4.7. Vizes kézzel soha ne csatlakoztassuk áramforráshoz a terméket!

4.8. Tisztítás előtt válasszuk le a terméket az áramforrásról és várjuk meg, míg teljesen kihűl!

4.9. Az elektromos kábel soha ne érintkezzen vízzel tisztítás közben!

4.10. Működés közben ne mozgassuk a készüléket!

4.11. Ne használjuk a készüléket üres állapotban, használat után csatlakoztassuk le az áramforrásról!

4.12. Figyelem! Forró víz hozzáadása nem rövidíti le a főzési időt, viszont nem megfelelően elkészített rizst eredményezhet.

4.13. Mindig ellenőrizzük, hogy a fedél megfelelően le van zárva főzés közben!

4.14. Mindig ellenőrizzük, hogy megfelelő mennyiségű víz van a készülékben, ne térjünk el a készüléken feltüntetett, minimum/maximum értékeket jelző vonalaktól!

4.15. Működés közben a fedél felforrósodhat, ezért azt ne érintsük meg!

4.16. A megfelelő működés érdekében ne feszegessük, és ne próbáljuk meg eltávolítani a szigetelőgyűrűt!

4.17. Tilos a rizsfőző belső edényében más edényt melegíteni!

## 5. Tisztítás és karbantartás

5.1. Csatlakoztassuk le az áramforrásról és hagyjuk teljesen kihűlni a készüléket tisztítás előtt!

5.2. Annak érdekében, hogy a tapadásmentes felület ne sérüljön, kerülnünk a drótkéfével történő súrolást, használjunk puha rongyot vagy szivacsot!

5.3. Tisztítás során kerülnünk az erős vegyszereket, használjunk háztartási tisztítószereket!

5.4. Amennyiben szétszedjük a terméket tisztítás érdekében, ügyeljünk rá, hogy megfelelő módon és sorrendben helyezzük vissza az alkatrészeket.

5.5. Amennyiben nem használjuk a készüléket, tisztítás után helyezzük vissza dobozába és lehetőség szerint tároljuk száraz, jól szellőző helyen.

5.6. Amennyiben a készülék elromlott, ne kíséreljük meg saját magunk megjavítani, vegyünk igénybe szakember segítségét!

5.7. Kizárólag a készülékhez mellékelt szivargyújtós kábelt használjuk, ne kíséreljük meg rákötni otthoni hálózatra a terméket!